

Eシャワー II

緊急用シャワーブース

こちらのリーフレットで紹介しております「E シャワー II」は FRP 仕様にした 2 代目緊急用シャワーブースです。

緊急用シャワーブースは、有害物質を浴びてしまった際にすぐに洗い流せる装置で、皮膚や目の被害を抑えます。
主に研究所や工場、薬品保管庫などに設置されています。



品番：ZK-KSW2

特徴

1. 軽量で耐久性のある FRP 製パネル

シャワーヘッド、洗眼器、FRP 製パネルブースを組み合わせた製品。

- 重量：100kg
- 本体サイズ：W850×D880×H2230（天井部金具除く）

2. ANSI 規格に準拠した大容量シャワーヘッドと洗眼器

緊急用シャワーヘッド：75.7L/min に対応。80L/min 以下での使用を推奨。

洗眼器：1.5L/min に対応。

※実際の流量は、お客様のユーティリティ設備の給水圧力及び流量により変動します。

3. 簡単な設置（排水配管の埋設工事不要）

給水・排水配管接続とアンカーボルトでの固定のみで設置が簡単。

4. 半透明樹脂扉で使用者確認容易

半透明樹脂扉で薬液の飛散防止と使用者の外部からの確認が可能。

5. プライバシー保護、特に女性作業員への配慮あり

緊急時でも使用者のプライバシー保護、特に女性にも配慮。衣服脱ぐ場合でも安心。

主な納入先

- 研究所
- クリーニング工場
- 半導体製造工場
- 化学工場
- 清涼飲料水製造工場
- 製鉄工場

主な納入工程

- エッチング、レジスト除去工程
- 容器加圧滅菌工程
- 有機溶剤使用工程
- 混合工程
- 充填工程
- 酸洗工程

洗眼器（洗眼器無しタイプ有り）

水量が多いため、眼に入った薬剤がすぐ洗い流せます。




使用方法

1. ブースに入ります。
2. 扉を閉めます。
3. バルブ引き棒を下に引きます。
4. 天井面のシャワーヘッドから水が出ます。
5. 必要に応じて、洗眼器を使用して目も洗い流します。
6. バルブ引き棒を上に戻すと水が止まります。
7. 応急措置後、必ず医療機関を受診してください。

使用方法の動画はこちら



外形図

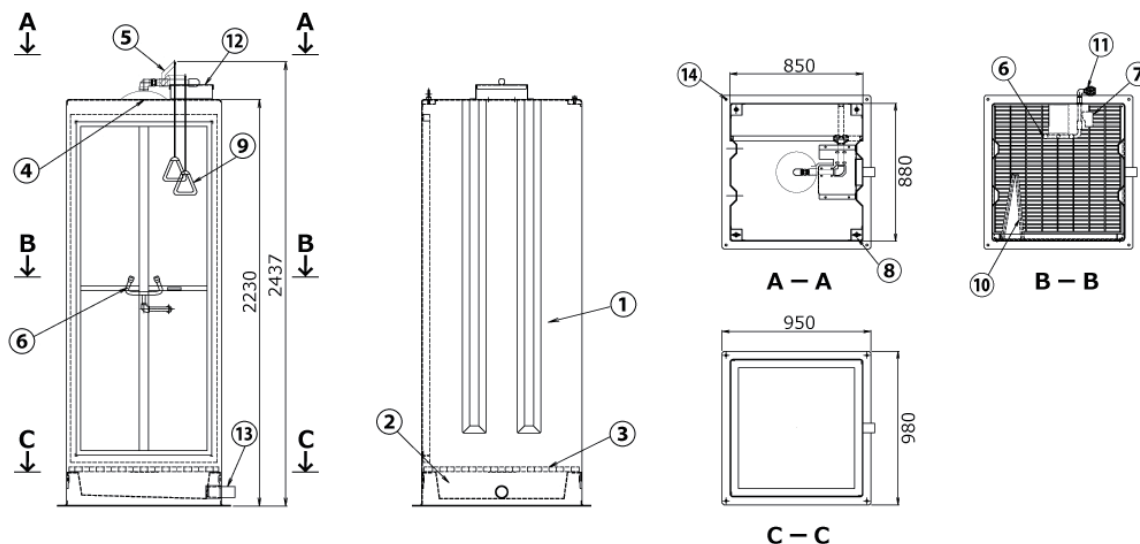

仕様

No.	名称	仕様
①	シャワーブース	SUS304 FRP
②	排水ボックス	FRP 下り勾配付
③	床	FRP グレーチング
④	緊急シャワーヘッド	SUS304
⑤	緊急シャワー用バルブ	SCS13 25A
⑥	洗眼水洗	SUS304 ※奥、無しより選択可能
⑦	洗眼水洗用バルブ	SUS304 15A
⑧	吊り上げ用アイボルト	SUS304 M12×30
⑨	緊急シャワー用バルブ開閉引き棒	SUS304
⑩	ドア（折り戸）	内折戸 ドア脱着機構付 W=744（開口650mm）
⑪	グローブ弁	SCS13 UCL 15A
⑫	上部サポート	SUS304
⑬	排水口	PVC VP50A ソケット+パイプ ※左、右、奥より選択可能
⑭	床面固定用アンカーボルト（標準付属品）	SUS304 オールアンカー M12×70L

設置・使用上の注意点

- 1, 本製品は化学物質の応急処置用です。他の目的で使用しないでください。
- 2, 急な冷水には心臓麻痺のリスクがあります、注意してください。
- 3, 洗眼器で目を洗う場合、15 分以上洗浄し、その後すぐ医療機関を受診してください。
- 4, 設置後、水流テストを定期的に行ってください（米国 ANSI 規格は週 1 回推奨）。

納入までの流れ

お問い合わせ
見積依頼

仕様確認

ご注文

出荷前検査

梱包・出荷

車上渡し

お問い合わせはこちらから



蒲田工業株式会社
www.kamata.co.jp

営業推進室
〒416-0946 静岡県富士市五貫島 352-1
TEL.0545-63-1235 FAX.0545-65-6801

緊急用シャワースタンド御見積フォーマット

お見積り希望商品をお選びください	☐ EシャワーⅡ (FPR仕様) ☐ EシャワーⅢ (ステンレス仕様)	
会社名		
担当者名		
連絡先	TEL :	FAX :
E-mail		
1、数量	_____ 台	
2、設置想定場所	_____ 都道府県	_____ 市区町村
3、ご希望納期	_____ 年 _____ 月頃	
4、洗眼器	☐ 要 ☐ 不要	
5、給排水方向 ※ 正面から見ての方向を明記して下さい。	給水	☐ 右 ☐ 左 ☐ 奥 ☐ 未定
	排水	☐ 右 ☐ 左 ☐ 奥 ☐ 未定
6、ご依頼目的	☐ 自社使用 ☐ 他社への販売	(最終ユーザー名) (物件名)
7、その他	※ ご要望がございましたら、こちらに明記して下さい。	
本製品は原則として車上渡しとなります。(チャーター便使用、パレット平積) 設置工事が必要な場合は別途ご相談ください。		
 蒲田工業株式会社 営業推進室 〒416-0946 静岡県富士市五貫島352-1 TEL : 0545-63-1235 E-mail : info@kamata.co.jp FAX : 0545-65-6801		

御見積依頼ありがとうございます。必要な事項をご記入の上、FAX でお送り致します。